RadioShack.

61-3005

interruptor de pared para control automático de casas

Interruptor de pared

Tuercas para alambre

Tornillos

Le agradecemos la compra del Interruptor de Pared para Control Automático de Casas de RadioShack. El interruptor de pared está diseñado para controlar únicamente luces incandescentes, con una potencia nominal de 40 a 500 W (vatios). Se usa como reemplazo de un interruptor presente, y sirve para controlar luces de cielo raso, tanto del interior como del exterior. Viene provisto de un botón pulsador para control de encendido y apagado.

lo que viene incluido

2 tornillos **2 tuercas para alambre**

interruptor de pared **guía del usuario**

instalación del interruptor de pared

1. Apague la corriente en el panel de disyuntores.
2. Retire la placa de pared y destornille de la caja el interruptor presente.
3. Desconecte los alambres del interruptor presente y conecte los dos alambres del nuevo interruptor mediante las tuercas para alambre suministradas.

Alambres

Nota

Asegúrese de no dejar ningún alambre sobresaliendo; use cinta aislante (no viene incluida) para cubrir las tuercas para alambre si es necesario.

4. Atornille el interruptor en la caja de pared del mismo.

Advertencia

¡Debe evitarse utilizar los interruptores de pared para controlar electrodomésticos, lámparas de bajo voltaje o lámparas fluorescentes!

Le suplicamos leer esta guía del usuario antes de instalar, configurar y utilizar su nuevo producto
www.radioshack.com

preparación del interruptor de pared

1. Ponga el selector de clave "House" (Casa) en la misma letra en la que puso el controlador.
2. Ponga el selector de clave "Unit" (Unidad) en cualquier clave no utilizada.
3. Ponga el interruptor de encendido **(ON/OFF)** situado bajo el botón pulsador en la posición de encendido (posición central).
4. Vuelva a colocar la placa de pared sobre la caja de pared.

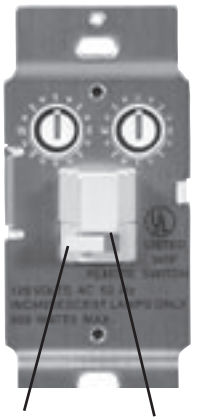

ON/OFF [ENC./APAG.] **Botón pulsador**

utilización del interruptor de pared

1. Encienda de nuevo la corriente en el panel de disyuntores.
2. Para encender o apagar el interruptor de pared, oprima este botón.

Nota

Al reemplazar una bombilla de luz, gire el interruptor de pared a la posición **OFF** (posición izquierda).

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR.

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA NO RETIRE LA TAPA NI LA PARTE POSTERIOR. EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS A LAS QUE PUEDA DAR SERVICIO EL USUARIO. PARA DAR SERVICIO A LA UNIDAD LLÉVELA A UN TÉCNICO CALIFICADO.

Este símbolo tiene por objeto alertar de la presencia de voltajes peligrosos sin aislar dentro de la caja del producto, los cuales podrían tener la suficiente magnitud para presentar el riesgo de una descarga eléctrica. No abra la caja de este producto.

Este símbolo tiene por objeto informar al usuario que se incluyen importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en la documentación que acompaña a este producto.

©2004. RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

61-3005
06A04
Impreso en China